

# **DSM365**

## **User Guide**

# Contents

01

コンテンツを再生

02

再生リストを作る

03

テンプレートを作る

04

コンテンツキャンペーンを作る



05

どうファイルを内蔵ストレージに移動するか？

06

設定を変更


## コンテンツを再生

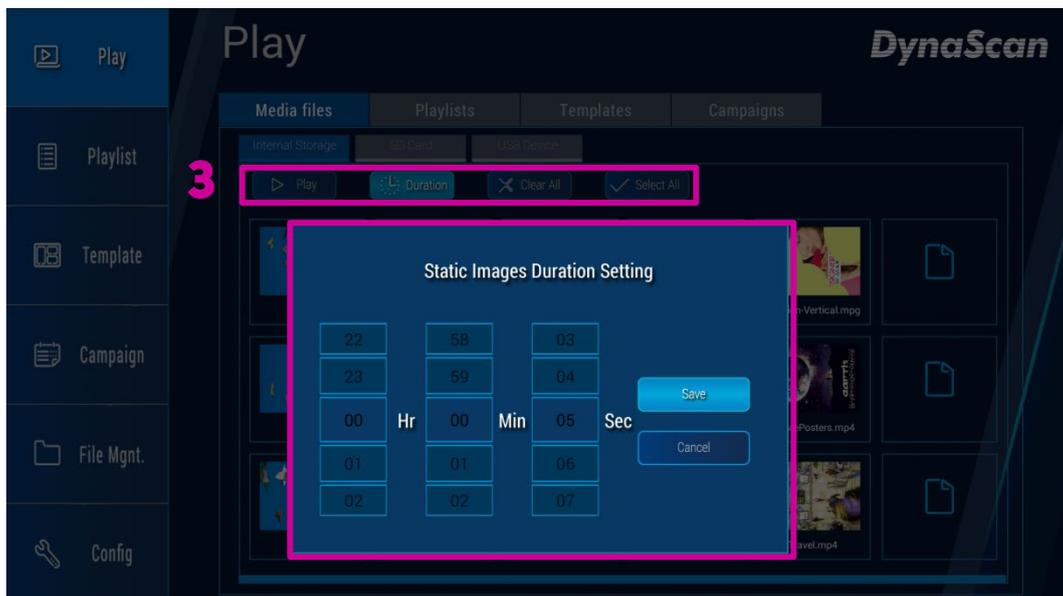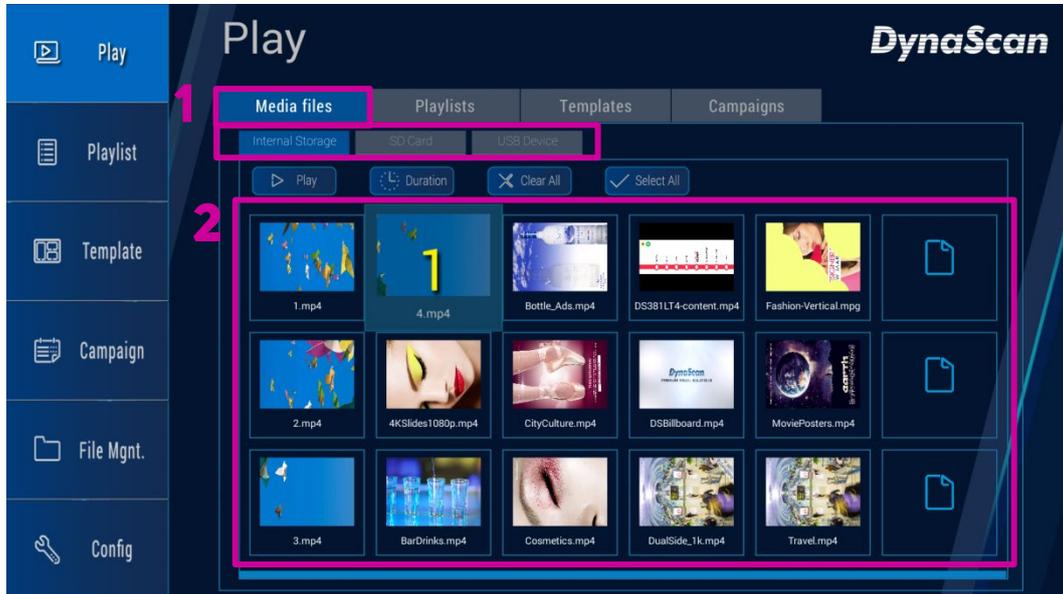

- 1 選択 > Media files > Internal Storage/ SD card/USB device
- 2 サムネでファイルを選択  
\*同じソースに限られて一括選択ができません
- 3 選択されたコンテンツの再生時間を設定  
\*再生時間を設定できるのは画像だけ、動画は設定できません



4.1


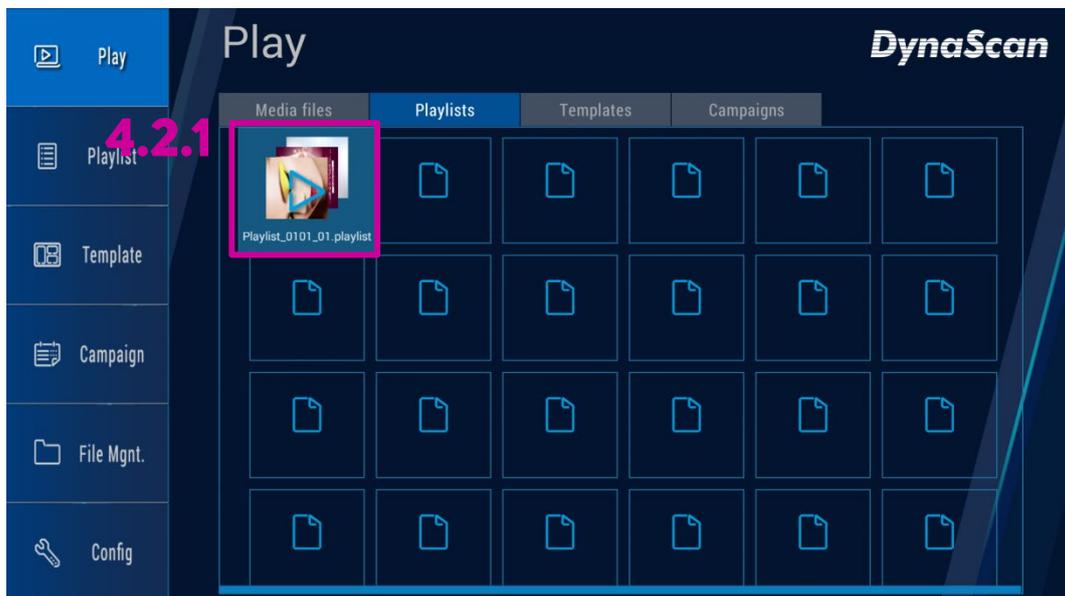


4.2.1

4.1 選択 > Play を再生を始めます

[プレイリストを再生]

4.2.1 選択> Playlists  
サムネで作られたリストを選択

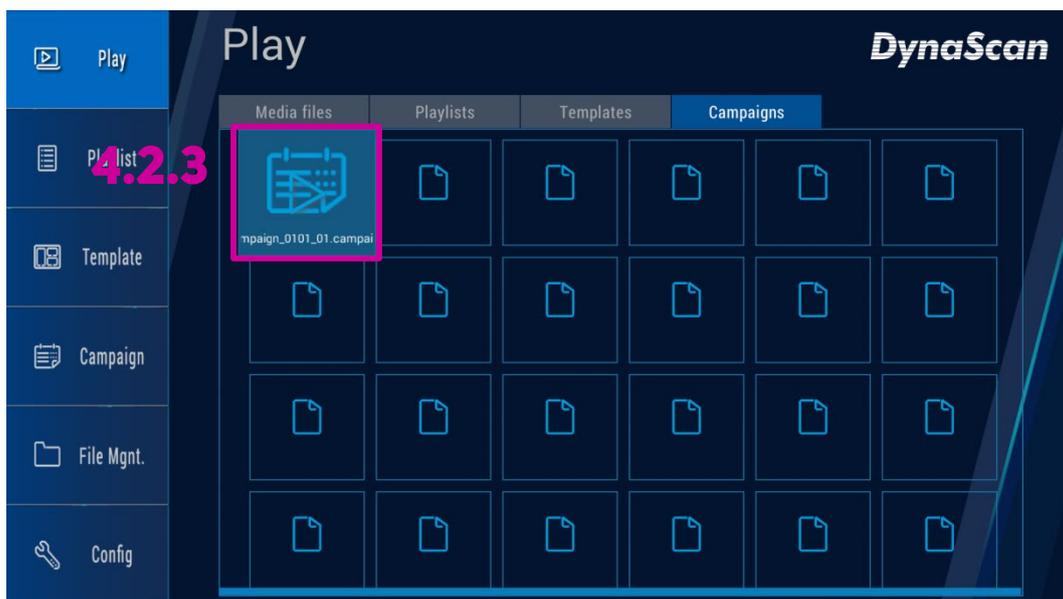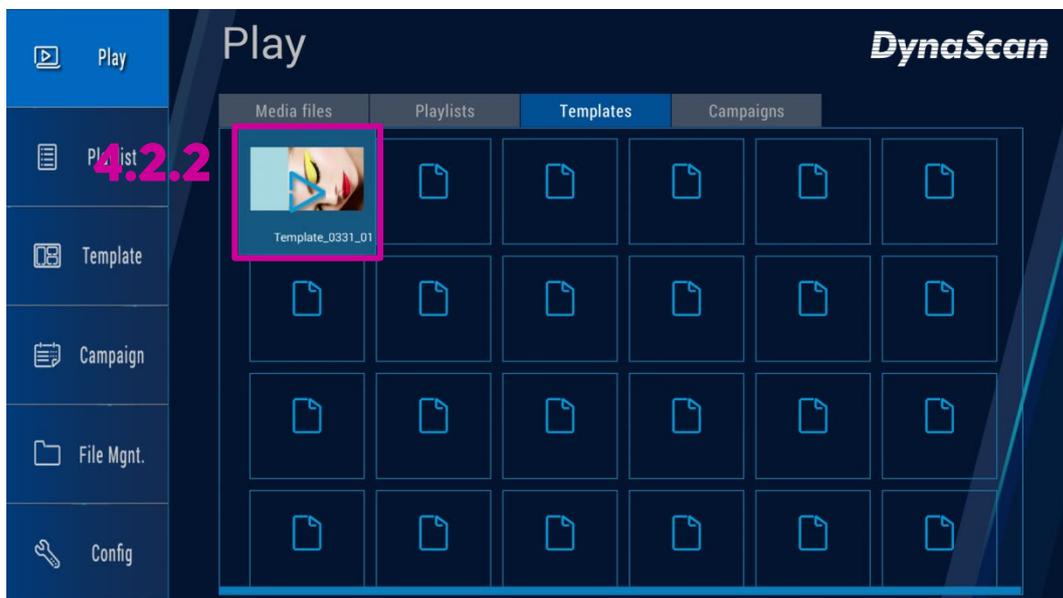



[テンプレートを再生]

- 4.2.2 選択 > Templates
- サムネで作られたファイルを選択



[キャンペーンを再生]

- 4.2.3 選択 > Campaigns
- サムネで作られたファイルを選択

## プレイリストを作る

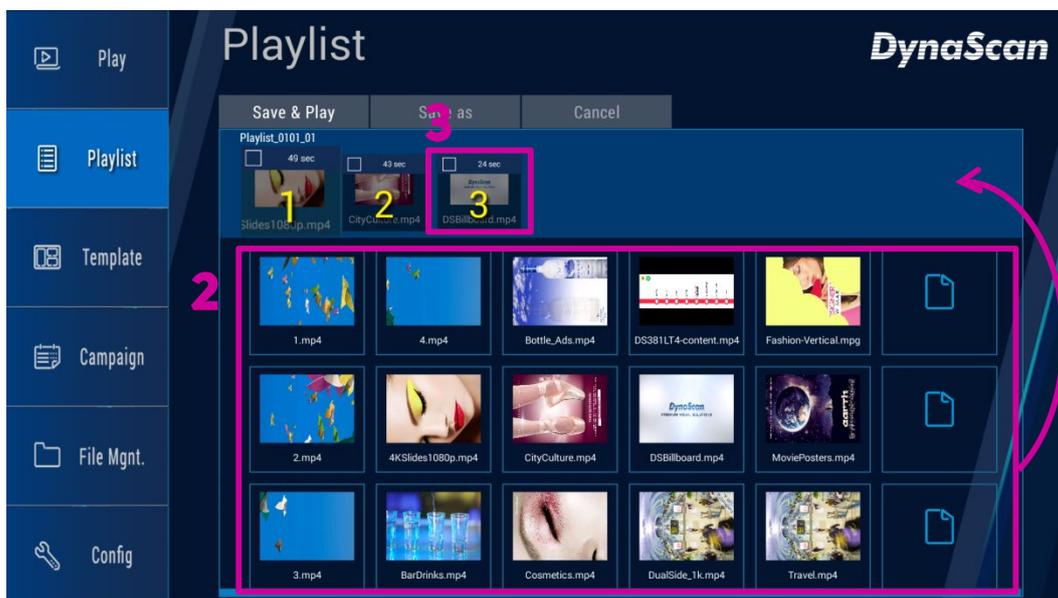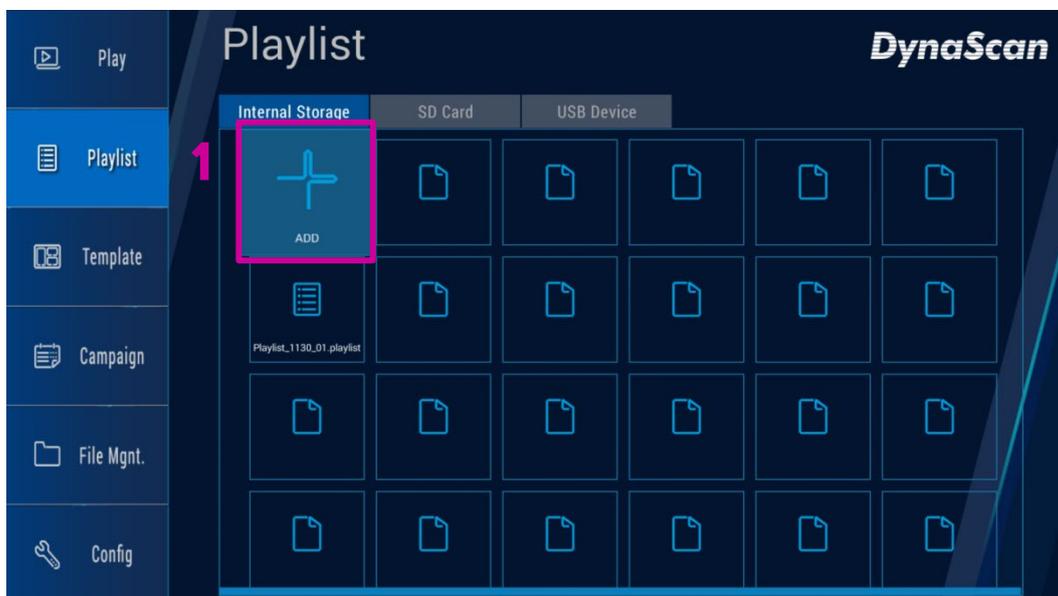

- 1 選択 > ADD
- 2 コンテンツを選定、ファイルをリストに加えます
- 3 上のプレイリストを選択肢再生時間を設定します

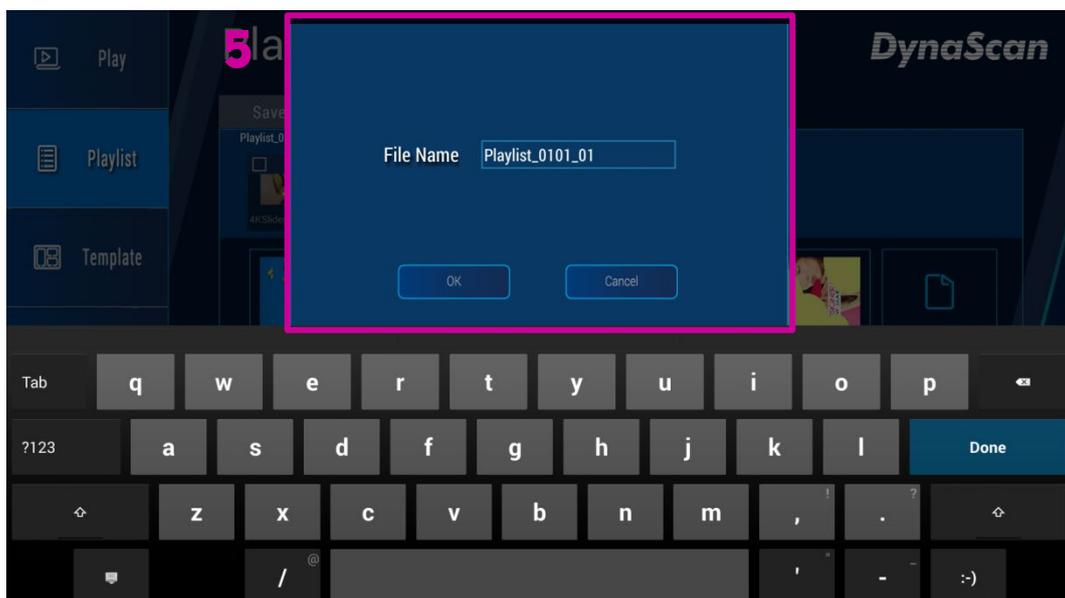
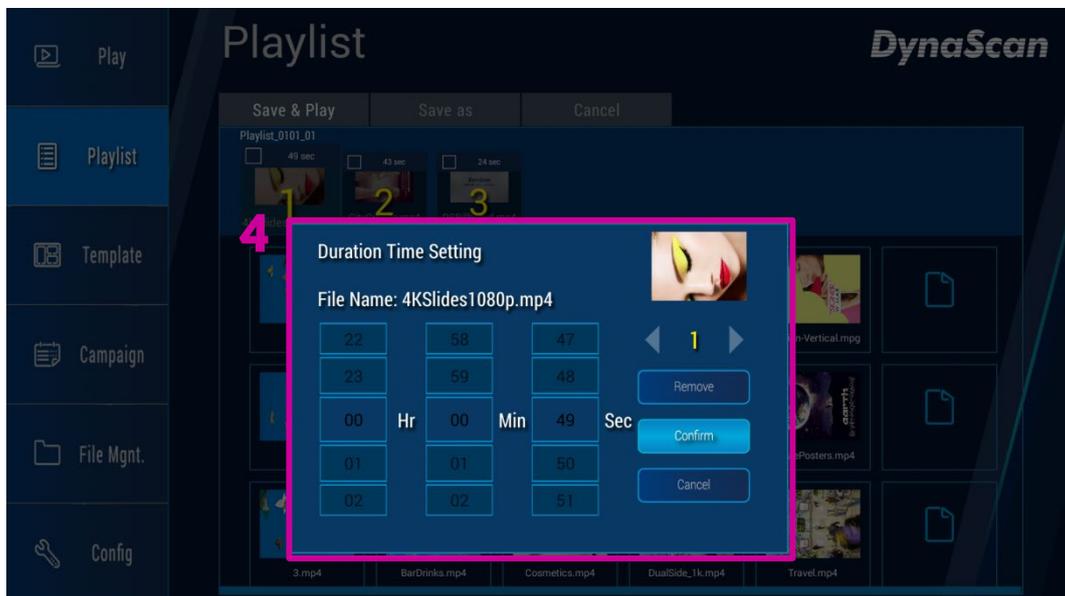


- 4 プレリスト内のコンテンツの再生時間を設定  
\*再生時間を設定できるのは画像だけ、動画は設定できません

- 5 選択 > Save & Play. リストを保存し、自動的再生します  
選択 > Save As. 別の名前で保存します


# 03

## テンプレートを作る

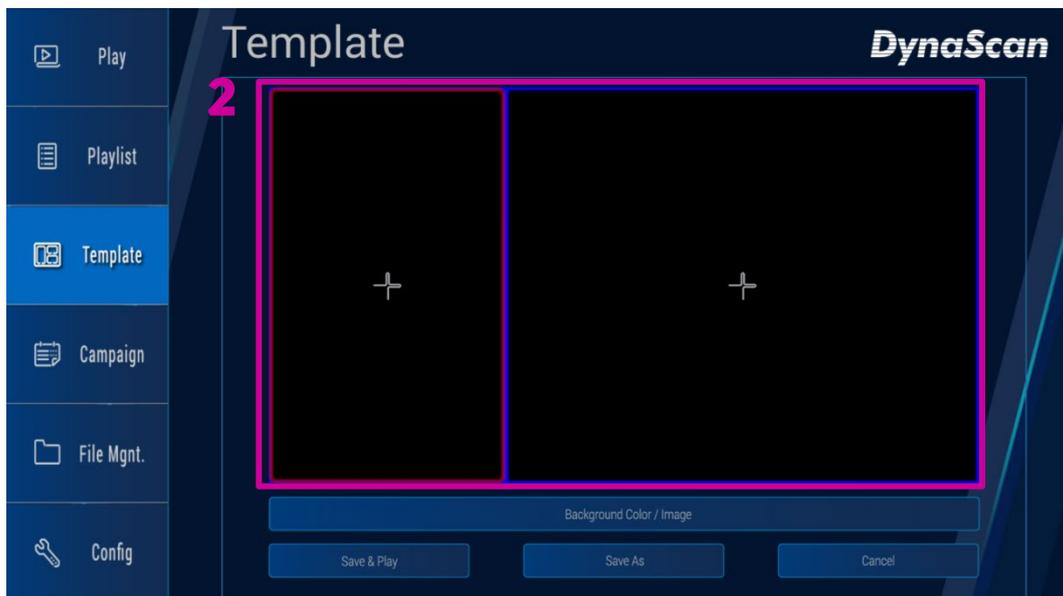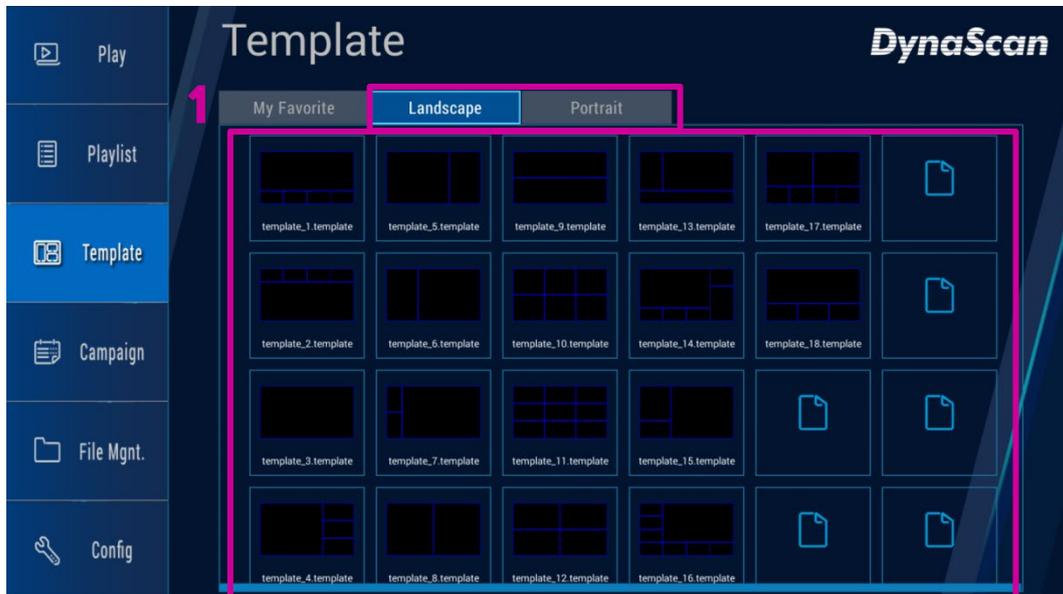



- 1 選択 > Landscape/Portrait で新しいテンプレートを作成します  
テンプレートのサムネでタイプを選びます

- 2 選択されたテンプレートを表示するページは作られます  
選択 > ADD  でコンテンツを選択

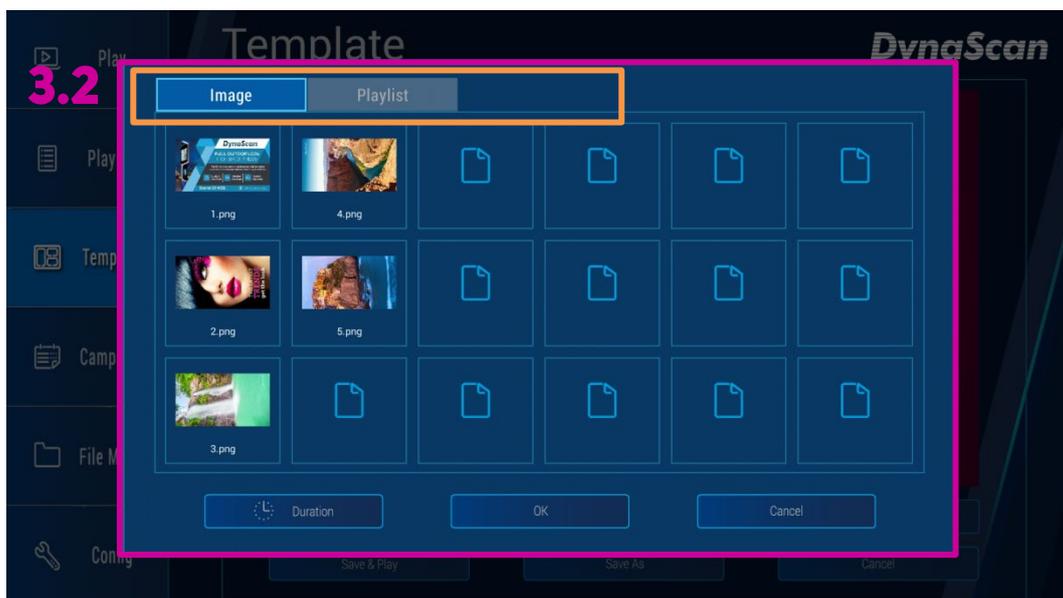

- 3.1 各ファイル形式からすべてのコンテンツをランダムで選ばます  
\*動画ファイルが含まれるのはテンプレート中一つのセクションのみ

- 3.2 動画ファイルが区画の一つで選択された場合、別のセクションでコンテンツファイルを選択する時、Video または Playlist のオプションが消えます

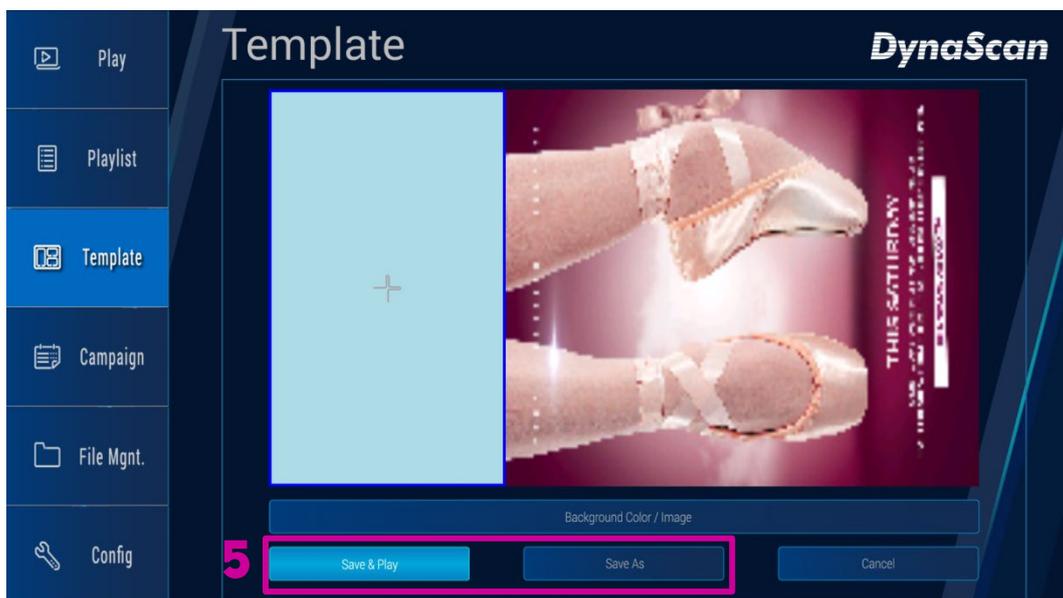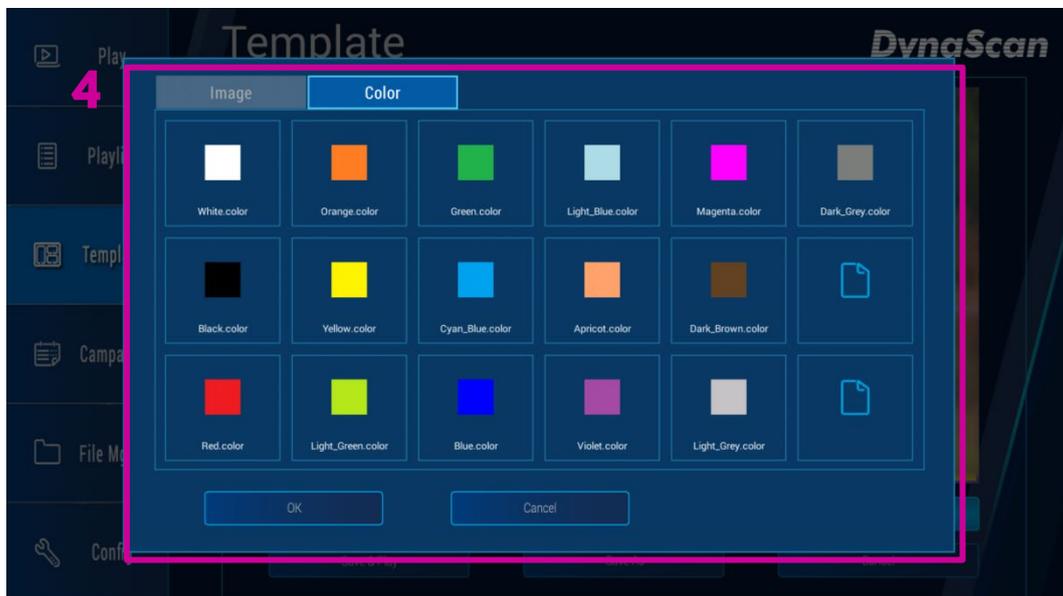

ページの背景色/画像を選択



- 4 \*この設定はコンテンツを選択されていない区画とオリジナル解像度の区画を含め、全画面で表示されます

5 選択 > Save & Play. テンプレートを保存し自動的に再生します

選択 > Save As. 別の名前で保存します



# 04

## コンテンツキャンペーンを作る

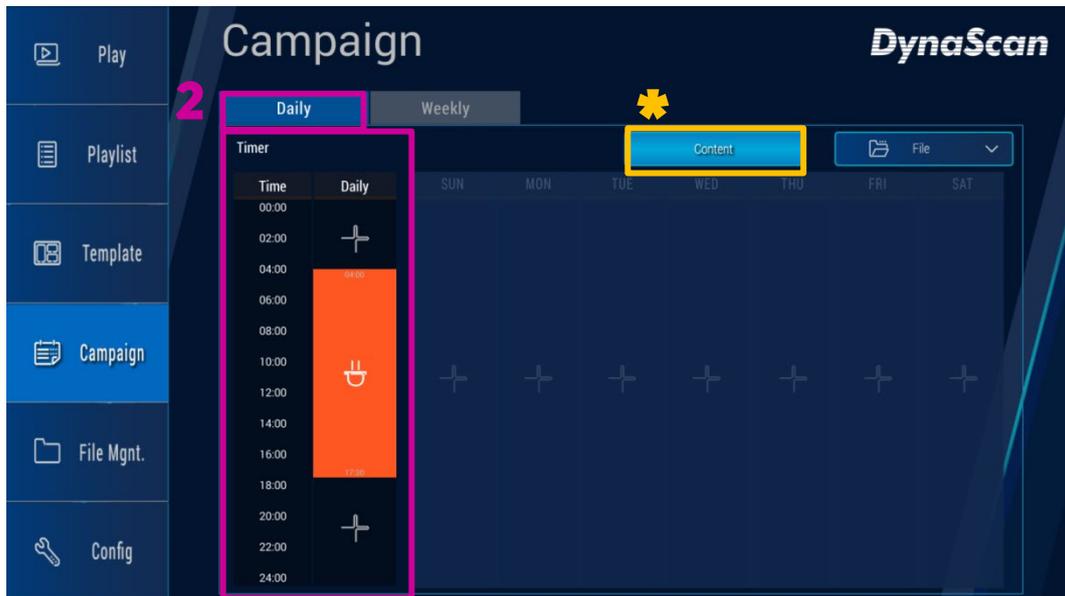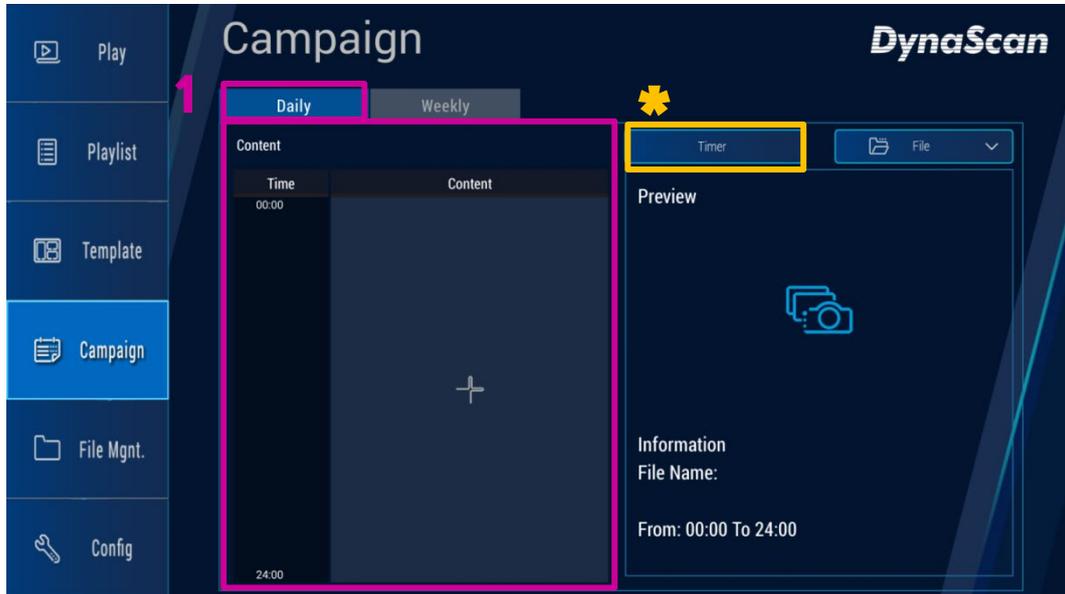



- 1 キャンペーン機能では、毎日または毎週のスケジュールを作成することができます。  
初期設定は毎日です。選択 > ADD  でコンテンツを追加します

- 2 オン/オフタイマーを設定する前に、時間の設定を確認してください  
\*ページをコンテンツまたタイマーに切り替えます

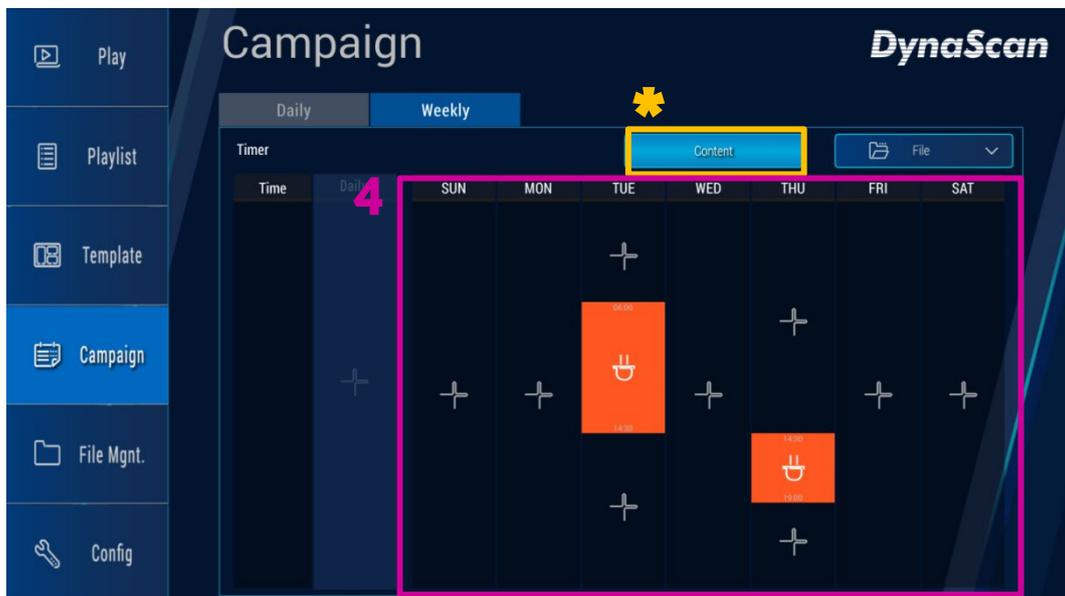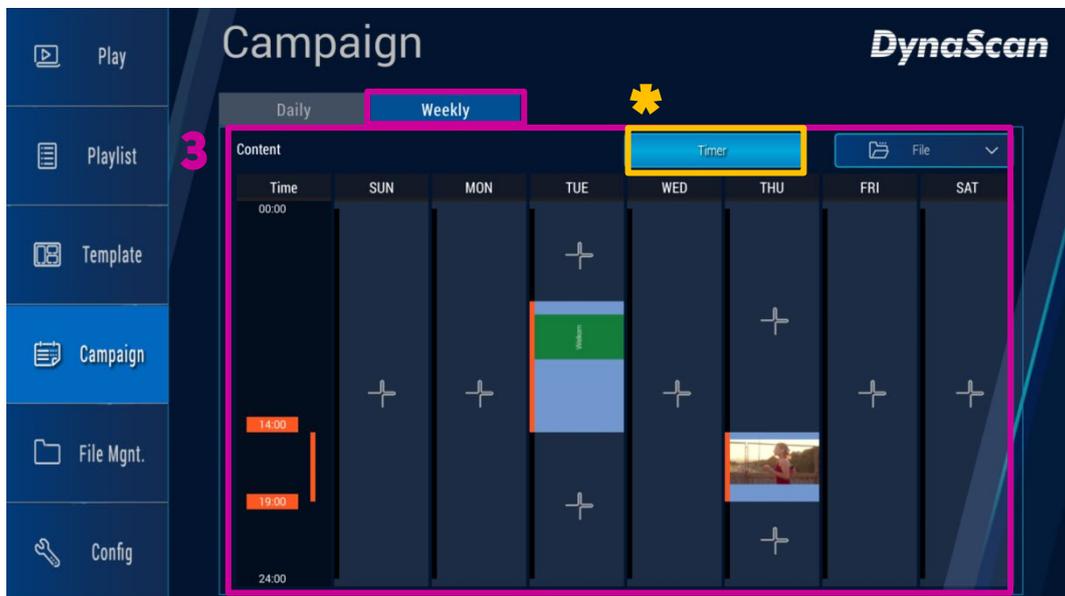

- 3 週でリピート再生設定。週のコンテンツスケジュールを作成  
 選択 > ADD  でコンテンツを選択

- 4 オン/オフタイマーを設定する前に、時間の設定を確認してください  
 \*ページをコンテンツまたタイマーに切り替えます

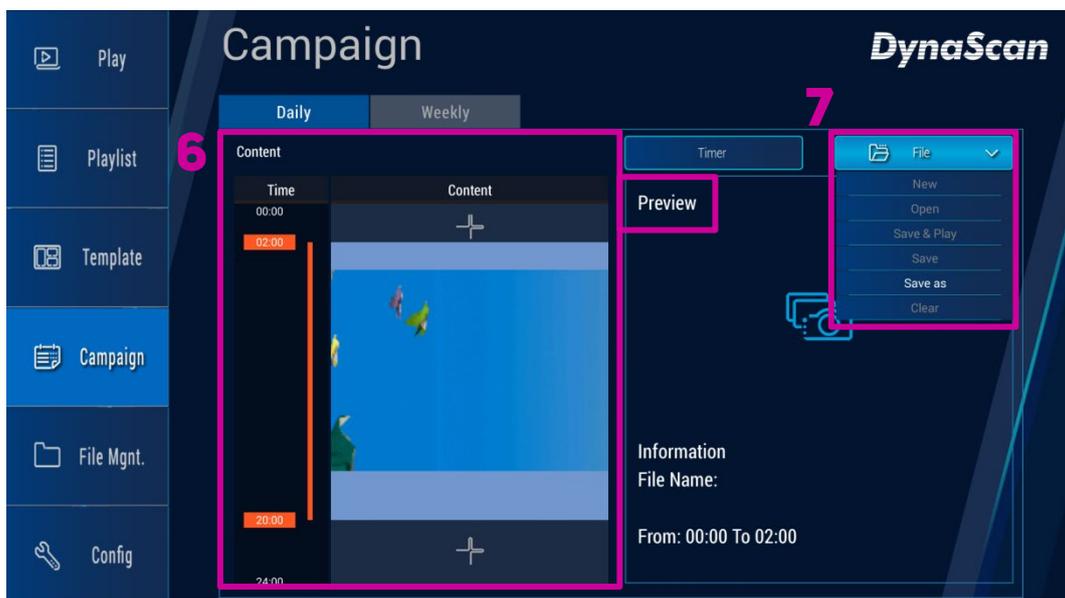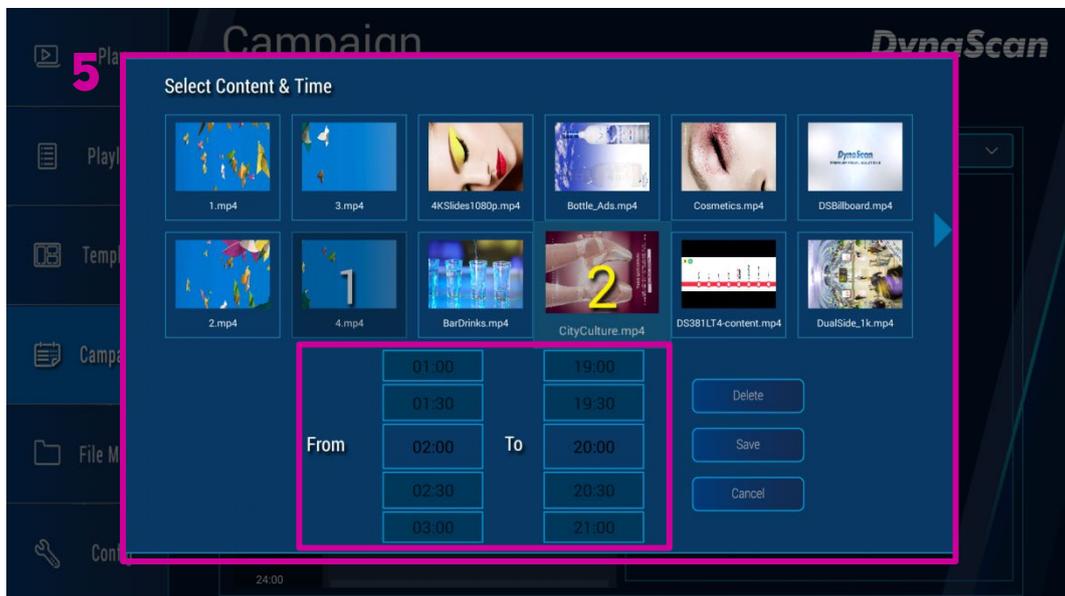

5 コンテンツを選択し、時間内でループ再生します



6 カーソルをコンテンツの上に置きますと、プレビューが表示されます

選択> Open. Open を選択し保存したファイルを表示


7 選択> Save & Play. テンプレートを保存し、自動的に再生します

選択> Save As. 別の名前で保存します

## どうファイルを内蔵ストレージに移動するか

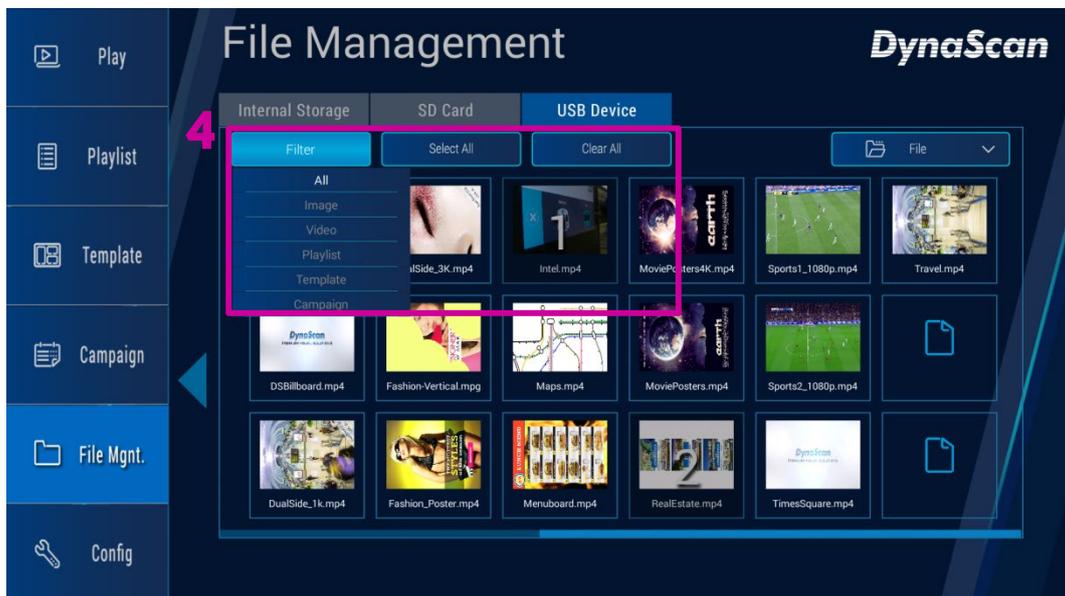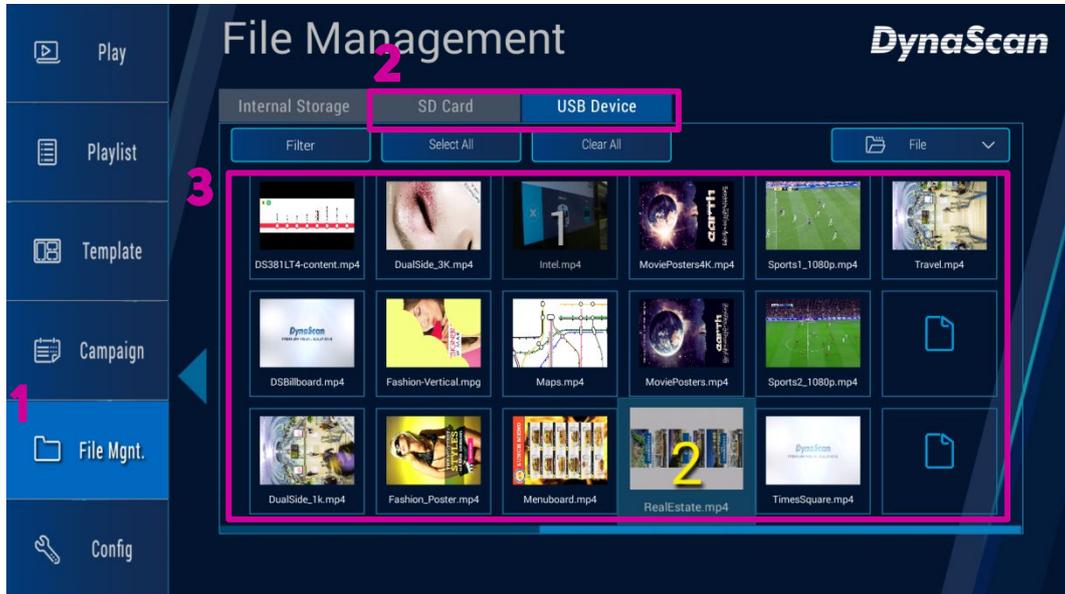

- 1 選択 > File Management
- 2 選択 > SD/USB ストレージ
- 3 サムネイルでファイルを選択
- 4 選択 > Filter コンテンツを種類で分けます

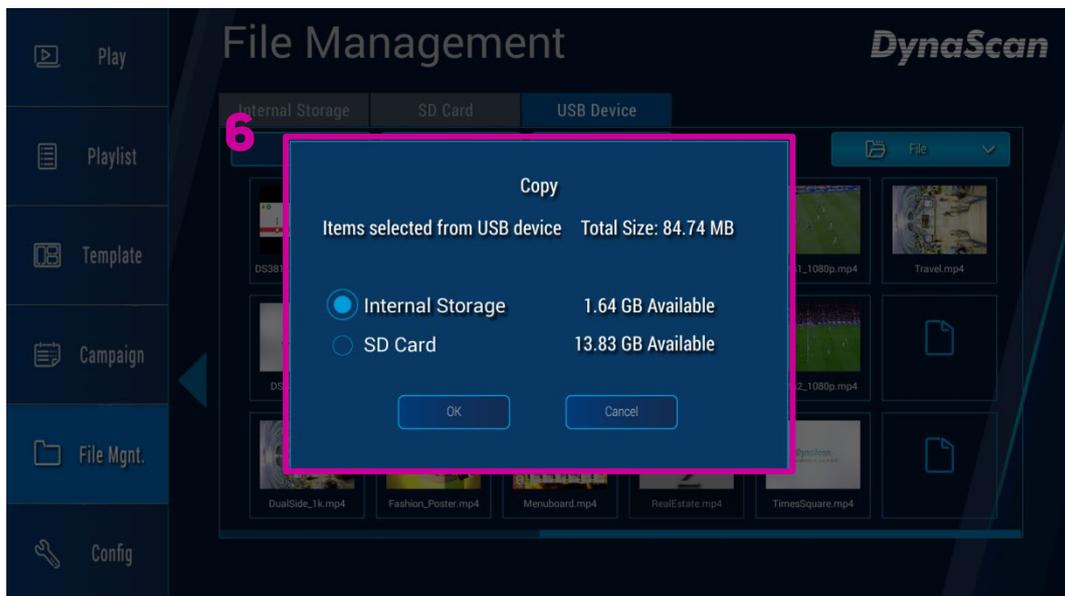

---


5 選択 > File で編集ツールを開き、続いて Copy を選択

---

6 選択 > Internal Storage でファイルを移動、続いて OK を選択

---

## 設定を変更

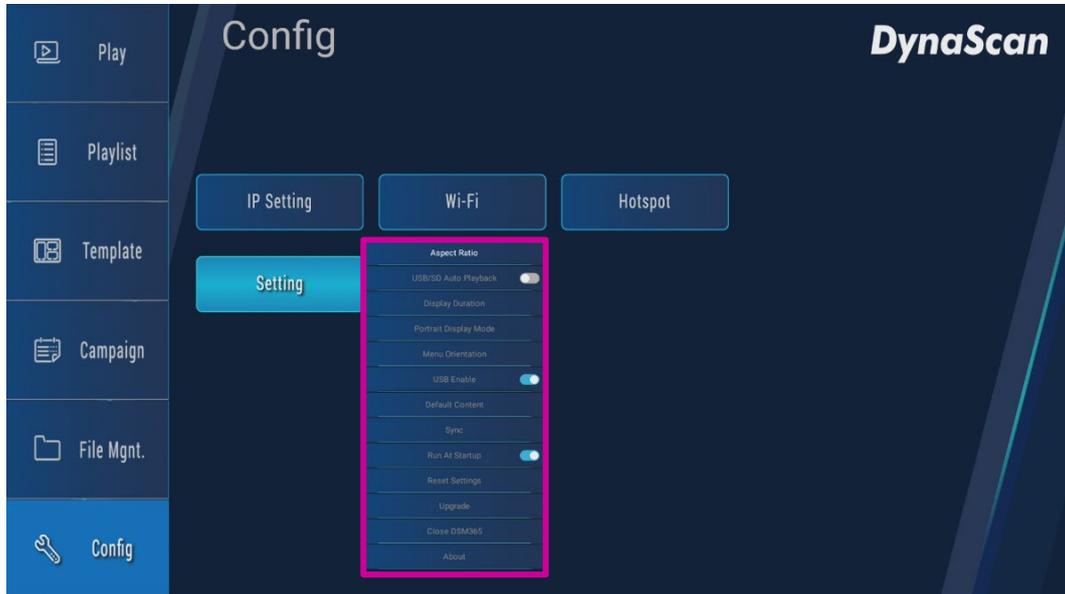

Aspect Ratio	解像度を設定する Full/ Original.
USB/ SD Auto Play	USB デバイス/ SD カードが差し込んだときに自動的に再生する
Display Duration	画像の再生時間の初期設定を設定
Portrait Display Mode	Mode1 – 縦ですが解像度は横モードに作られたコンテンツ用 Mode2 – 縦で解像度は縦モードに作られたコンテンツ用 *マニュアルの向きは縦の時だけ有効
Menu Orientation	マニュアルの向きを自動/ 横/ 縦に設定
USB Enable	USB 機能を無効化
Default Content	デフォルトコンテンツは空白期間に再生します
Sync	同期機能を設定
Run At Startup	電源入れた時に DSM365 を起動する
Reset Settings	初期設定に戻す
Upgrade	DSM365 をアップデート
Close DSM365	DSM365 を閉じる
About	DSM365の情報を確認